

راهنمای استفاده از ساید بای سایدها




General Electric



*White House
Electronics*

mabe
MADE IN MEXICO


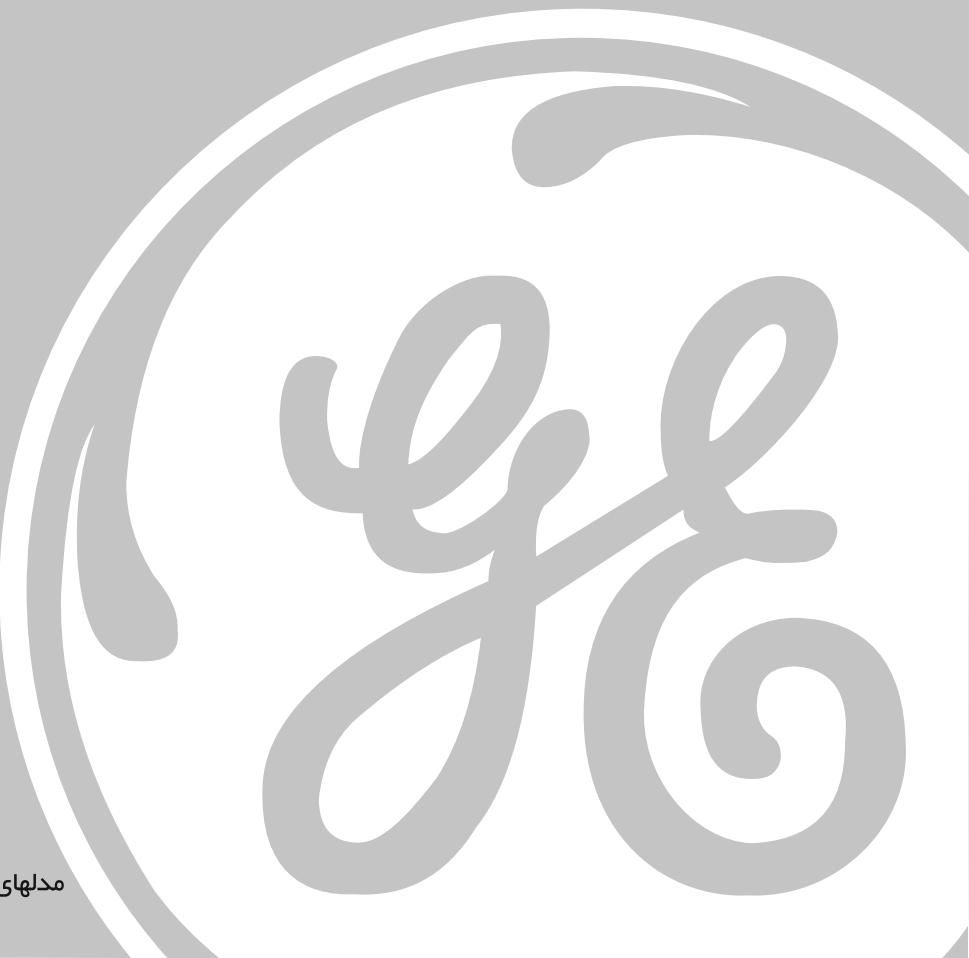


فهرست


عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
درباره کابین فریزر - عملکرد فریزر	۱۸	درباره کنترل کننده دما- تنظیم دمای یخچال	۱
درباره قفسه سبزیجات	۱۹	خاموش کردن سیستم دما	۲
قفسه گوشت و پنیر قابل تبدیل	۱۹	گردش جریان هوا	۳
درباره یخساز اتوماتیک	۲۰	درباره TurboCool™	۳
خارج کردن مخزن یخ (مدلهای دیس پنسردار)	۲۱	درباره ClimateKeeper2 (نگهدارنده هوا)	۵
درباره دیس پنسر آب و یخ	۲۲	درباره CustomCool™	۹ و ۶
قفل کردن دیس پنسر	۲۲	چگونه کشوها را خارج و دوباره جاگذاری کنیم	۸
آلارم درب - یخ سریع	۲۳	چگونه از قفسه نوشیدنی ها استفاده کنید (Beverage Center)	۱۰
پر کردن دقیق (Precise Fill)	۲۴	درباره فیلتر تصفیه آب	۱۱
نگهداری و تمیز کردن قسمتهای بیرونی یخچال	۲۵	بسن انشعاب فیلتر	۱۲
نگهداری و تمیز کردن قسمتهای داخلی یخچال	۲۶	فیلترهای جایگزین	۱۲
جائی گذاری لامپ	۲۷	درباره دربهای دستگاه	۱۳
تراز کردن دربهای یخچال	۲۹	درباره طبقات و سبد ها	۱۳
صداهای طبیعی در هنگام عملکرد دستگاه	۳۰	طبقة™ QuickSpace™	۱۴
قبل از اینکه به خدمات زنگ بزنید	۳۲	قفسه قابل جابجایی نوشابه	۱۵
نام و تلفن نمایندگیهای شهرستان	۳۸	درباره طبقات و سبد های فریزر	۱۶

درباره کنترل کننده دما:

ممکن است همه خصوصیت‌های توضیح داده شده در همه مدلها وجود نداشته باشد. کنترل کننده دستگاه شما شبیه یکی از مدل‌های زیر خواهد بود:

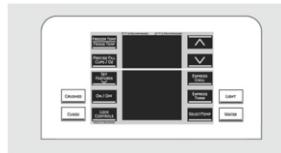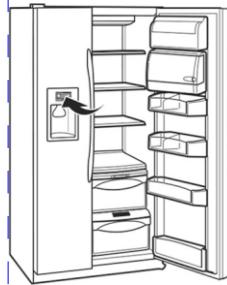

مدلهای بدون LCD

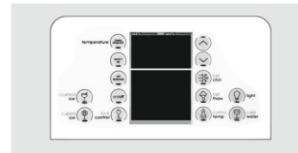

مدلهای بدون LCD



مدلهای LCD دار

توجه: روی صفحه کنترل دما با یک لایه پلاستیکی نازک به منظور جلوگیری از خط و خش، پوشانده شده است. اگر موقع نصب این لایه جدا نشده است، همین لایه آنرا جدا کنید.

کنترل کننده‌های دما معمولاً در کارخانه، بر روی دمای 37°F (3°C) برای قسمت یخچال و 0°F (-18°C) برای قسمت فریزر، از پیش تنظیم می‌شوند. پس از نصب 24 ساعت به کنترل کننده دما فرصت دهید تا روی دمای پیشنهادی شما تنبيت شود. (اگر به هر دليلی داخل یخچال یا فریزر شما خالی باشد، نوسان دمای نمایش داده شده زیاد خواهد بود) دمای یخچال می‌تواند بین 34°F و 46°F (1°C و 8°C) و دمای فریزر بین -6°F و $+8^{\circ}\text{F}$ (-13°C و -21°C) قرار بگیرید.

تنظیم دمای یخچال:

مدلهای LCD دار:

دسترسی از روش: Home > Refrigerator

پس از انتخاب دمای مورد نظر با لمس کردن فلش‌های روی صفحه نمایش، عبارت Enter را لمس نمایید تا دمای مورد نظرتان فعال گردد.

برای یکباره که دمای مطلوب تنظیم شد، صفحه نمایش روی صفحه Home (صفحه اصلی) بازگشته و برای چند ثانیه دماهای تنظیم شده را، روی صفحه نمایش پائین تراز دمای واقعی نشان می دهد
تنظیمات مختلفی ممکن است مورد نیاز باشد. هر بار که شما تنظیماتی را انجام می دهید، به دستگاه مدت ۲۴ ساعت فرصت دهید تا به دمایی که شما تنظیم کرده اید برسد.

مدلهای بدون LCD:

برای تغییر دما، روی عبارات Fridge Temp Freezer Temp یا Fshar Dade و رها کنید. چراغ SET روشن شده و صفحه نمایش درجه دما را نشان خواهد داد. برای تغییر دما، تا زمانی که دمای دلخواهتان نمایان نشده است، روی علامتهای ۸ و ۷ ضربه بزنید.

برای یکباره که دمای مطلوب تنظیم شد، صفحه نمایش دما، بعد از ۵ ثانیه دمای واقعی یخچال یا فریزر را نمایش خواهد داد. تنظیمات متعددی ممکن است مورد نیاز باشد. هر بار که شما تنظیماتی را انجام می دهید، به دستگاه مدت ۲۴ ساعت فرصت دهید تا به دمایی که شما تنظیم کرده اید برسد.

کنترل کننده دما، می تواند دمای تنظیم شده و واقعی یخچال و فریزر را با هم نمایش دهد. دمای واقعی به دلیل استفاده و محل استفاده، اختلاف خیلی جزئی با دمای تنظیم شده دارد.

خاموش کردن سیستم سرما:

مدلهای LCD دار:

Cooling System را خاموش کنید، سرما هم در فریزر و هم یخچال متوقف می شود، اما جریان برق یخچال را قطع نمی کند. دسترسی به روش زیر است:

Home > Options > Information and Setting > Cooling System Off

برای دوباره روشن کردن سیستم سرما، صفحه نمایش را لمس کرده و دکمه ON را فشار دهید، سپس عبارت Enter را فشار دهید.

مدلهای بدون LCD:

Fridge Temp Freezer Temp یا Fshar Dade و رها کنید، علامت ۸ را فشار دهید تا دمای فریزر را روی ۵ تنظیم کنید. نمایشگر عبارت OFF را نمایش خواهد داد.

برای دوباره روشن کردن سیستم سرما، Fridge Temp یا Freezer Temp را فشار داده و رها کنید. علامت **7** را فشار دهید تا دمای فریزر و یخچال را روی حالت از قبل تعیین شده یعنی دمای **۳۷°F** (معادل **۳°C**) برای قسمت یخچال و **۰°F** (معادل **-۱۸°C**) برای قسمت فریزر، تعیین کنید. وقتی دستگاه دوباره روشن می شود، **۲۴** ساعت زمان می برد تا دما دوباره ثابت شود.

گردش جریان هوای:

سیستم جریان هوای طوری طراحی شده است تا بیشترین بازدهی را برای از دست دادن حرارت تولید شده ناشی از کارکرد دستگاه داشته باشد. این ترکیب خاص و بی نظیر از دو قسمت Air Tower در طول قسمت پشت یخچال و Air Tunnel را روی قسمت زیرین پشت فریزر، تشکیل شده است. این قسمتها معمولاً در زمان کار دستگاه، گرمتر از بقیه قسمتها می باشند. قرار دادن اجسام گرم در قسمت جلوی حائل این دو قسمت تأثیر خوبی ندارند. اگرچه Air Tower و Air Tunnel می توانند جا به جا شوند.

(برای تغییر و جابجایی تجهیزات به صورت آنلاین با ما آدرس info@ParsaService.ir و یا شماره ۰۹۸-۶۴۰-۰۹۱۰ تماس حاصل نمایید.)

درباره Set Features :

این قسمت برای ترکیب های زیر استفاده می شود:

توربوکول، بخ سریع، آلام درب و فیلتر تصفیه آب

با مکرر فشردن Set Features در میان تمام گزینه های فوق به چرخه در خواهید آمد و تمام گزینه ها قابل دسترسی می باشند و در نهایت خارج می شود. اگر هیچ کلیدی فشرده نشود، از این حالت خارج خواهد شد و به حالت متدائل نمایشگر برمی گردد.

درباره TurboCool™ :

چگونه کار می کند:

توربوکول محفظه یخچال را برای موادهای غذایی که احتیاج به سرمای سریع دارند، به سرعت خنک می کند. از توربوکول برای زمانی که حجم زیادی از مواد غذایی



را به یکباره داخل یخچال می‌گذاریم و یا غذاهایی که به مدت زیادی در هوای اتاق بوده‌اند و یا باقیمانده غذاهای گرمی که می‌خواهیم در یخچال قرار بدهیم، استفاده می‌کنیم. این گزینه می‌تواند اغلب، مورد استفاده قرار گیرد.

وقتی برای اولین بار این سیستم را فعال کنید، سیستم کمپرسور و فن‌ها روشن شده و در صورت نیاز ممکن است تا ۸ ساعت با سرعت خیلی بالا کار کنند. کمپرسور تا زمانی که سرمای یخچال را به دمای مناسب یعنی 34°F (معادل 1°C) برساند، روشن می‌ماند. بعد از ۸ ساعت، اگر توربوقول دوباره فشار داده نشود، قسمت یخچال به حالت اصلی خود برمی‌گردد.

چگونگی استفاده:

مدلهای LCD دار:

دسترسی از روش: Home > Options > Refrigerator Option > TurboCool

فعال کردن: بوسیله فشردن دکمه ON

غیر فعال کردن: بوسیله فشردن دکمه OFF


مدلهای بدون LCD:

Set Features را فشار دهید. صفحه نمایش یخچال عبارت TurboCool و یا TC را نمایش می‌دهد. ON یا OFF را فشار دهید. بعد توربوقول فعال و یا غیرفعال می‌شود.

تذکر:

دمای یخچال در طول مدت زمان توربوقول نمی‌تواند تغییر کند.

دمای فربزر در طول مدت زمان توربوقول موثر نخواهد بود، وقتی در بین عمل توربوقول درب یخچال را باز می‌کنید، فن‌ها به کار خود ادامه می‌دهد اگر در حال کار باشند.

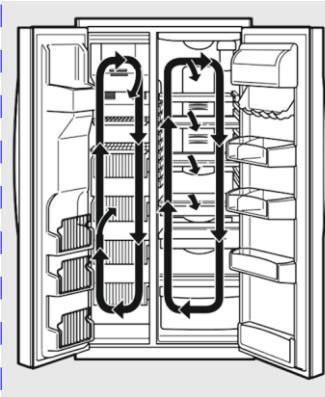

درباره ClimateKeeper2 (نگهدارنده‌ها) : در بعضی از مدل‌ها

ClimateKeeper2 یک تکنولوژی پیشرفته در سیستم سرمایشی است. این سیستم برودت مطلوب و رطوبت موثر برای حفظ طولانی مدت تازگی مواد غذایی و سبزیجات و جلوگیری از تغییر رنگ و ظاهر آنها در مدت نگهداری را ارائه می‌دهد.

سیستم ClimateKeeper2 از دو اوپرатор تشکیل شده است: یکی برای قسمت یخچال و دیگری برای قسمت فریزر.

این خصوصیت، دو سیستم خنک کنندگی مجزا را فراهم می‌کند و سیستم گردش هوا را بین بخش غذاهای تازه و کابین فریزر در طول زمان عملیات معمول خنک کنندگی، مجزا می‌کند.

ضمناً این سیستم تضمین می‌کند که میزان رطوبت در قسمت غذاهای تازه بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سیستم‌های معمولی باشد که این امر باعث حفظ رطوبت مواد تازه و غذاهای باز شده به مدت طولانی می‌شود. مواد غذایی حساس به رطوبت به مانند میوه‌های تازه، سالادها، برنج و غیره اکنون می‌توانند در طبقات باز بدون از دست دادن بیش از حد رطوبت، نگهداری شوند.


با توجه به رطوبت بالا در یخچال، ممکن است شما تجربه موقعیت مه آسود در افراد که این اتفاق را می‌نمایند. آمدن و رفتن این موقعیت مه آسود در افراد که این اتفاق را می‌نمایند. تغییر شرایط محیطی یک امر معمول است. که اگر مایل بودید می‌توانید با یک حوله کاغذی آنرا پاک نمایید.

حدا بودن سیستم گردش هوا باعث کمتر شدن ترکیب هوا بین دو کابین یخچال و فریزر شده و این امر از انتقال بوی غذاهای تازه جلوگیری کرده و در نتیجه طعم بخ فریزر بهتر می‌شود. سیستم ClimateKeeper2 اغلب باعث کاهش تعداد دفعات دیفاراست فریزر شده و این امر از تغییر رنگ و شکل مواد داخل فریزر جلوگیری می‌کند.


* هوای داخل فریزر در خصوصیت CustomCool™ استفاده می‌شود.

** آزمایش‌ها نشان می‌دهند که حالت تازگی مواد غذایی در یخچالهایی که دارای سیستم Climatekeeper2 هستند، در مقایسه با یخچال‌های معمولی قدمی محسوس است.

: CustomCool™ درباره

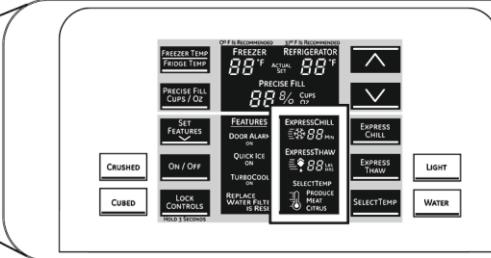

Non-LCD Models Only

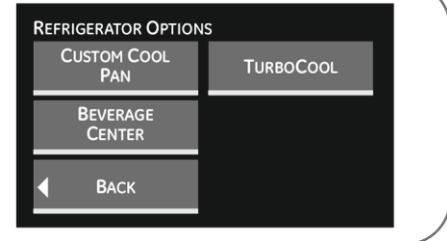

LCD Models Only

چگونه کار می کند:

بخش CustomCool™ برای تسریع در انجماد مواد، بخ زدایی مواد و یا نگهداری این محفظه در یک دمای خاص استفاده می شود. این خصوصیت، سیستمی است متشکل از چند دمپر، یک فن، یک ترمومتر دما و یک گرمکن.


تمامی این وسایل در یک محفظه به صورت خیلی محکم و گیوم شده تا از نوسان دما در یخچال محافظت کند. کنترل کننده های این سیستم، بر روی صفحه نمایش و محفظه قرار دارد.

چگونگی استفاده:

محفظه را خالی کنید. سینی انجماد/بخ زدایی را داخل محفظه قرار دهید. مواد را روی سینی گذاشته و محفظه کامل ببندید.

مدلهای LCD دار:

دسترسی از طریق: Home > Option > Refrigerator Option > CustomCool

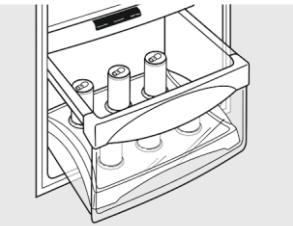

ExpressChill™

مدلهای بدون LCD:

روی صفحه نمایش عبارت Set روشن خواهد شد. روی عبارت SelectTemp™ و ExpressThaw™ را انتخاب کنید روی صفحه نمایش عبارت Set ضربه بزنید تا زمانی که چراغ قسمت دلخواه شما ظاهر شود. از فلوچارت زیر پیروی کنید تا بهترین برنامه مورد استفاده را تعیین کنید:

ExpressChill™ می‌تواند روی زمان های ۱۵، ۳۰ و یا ۴۵ دقیقه تنظیم شود که بطور پیش فرض بر روی زمان ۱۵ دقیقه تنظیم است. برای متوقف کردن عملیات هر خصوصیت، قبل اتمام مدت زمان تعیین شده:

برای مدل LCD دار:

وارد قسمت منو شوید و دکمه OFF را فشار دهید.

برای مدل های بدون LCD:

روی دکمه همان خصوصیت تا زمانی که صفحه نمایش خاموش شود فشار دهید.

در طول مدت ExpressThaw™ و ExpressChill™ صفحه نمایش روی کنترلها، شمارش معکوس در سیکل انجام می‌دهد. (در بعضی از مدل‌ها)

بعد از تکمیل شدن سیکل ExpressThaw™ سیستم ریست شده روی برنامه MEAT (معادل ۳۲°F) می‌رود تا به حفظ گرمای مواد گرم شده تا موقع استفاده شدن آنها کمک نماید.

نمایش دمای واقعی CustomCool™ سیستم ممکن است با توجه به عوامل محیطی، اختلاف کمی از دمای تنظیم شده داشته باشد.

تذکر:

برای نگهداری بهتر مواد غذایی، پیشنهاد می‌شود که غذاها را در بسته‌های پلاستیکی قرار داده و بعد از ExpressThaw™ استفاده نمائید.



چگونه کشوها را خارج و دوباره جاگذاری کنیم:

برای خارج کردن:

۱- کشوها را تا ترmez ریلها، به سمت بیرون بکشید.

۲- هر چهار قفل چرخشی را به سمت حالت باز بچرخانید. (مطابق شکل)


۳- جلوی کشو کمی بلند کرده و کشو را کامل بیرون بکشید.

برای جاگذاری:

۱- مطمئن شوید هر چهار قفل چرخشی باز است.

۲- کناره های کشورا داخل ریل قرار دهید و مطمئن شوید که قفل ها روی چفت های کشو قرار گرفته باشند.

۳- هر چهار قفل چرخشی را با چرخاندن و قرار دادن آنها در حالت قفل، قفل نمائید. (مطابق شکل)

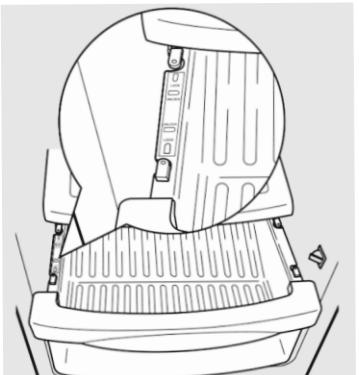

درباره CustomCool™: در بعضی از مدل‌ها

تذکر: نتایج ممکن است تحت تأثیر بسته‌بندی، دمای اولیه و دیگر ویژگی‌های غذا تغییر کند.



۰.۲۵kg (۴ ساعت)


- همبرگر (۲۵۰گرم)
- بسته‌های فیله (۲۵۰گرم)

۰.۵kg (۸ ساعت)

- سینه مرغ (۵۰۰گرم)
- گوشت چرخکرده (۵۰۰گرم)
- استیک (۵۰۰گرم)

۱ kg (۱۰ ساعت)

- سینه مرغ (۱۰۰۰گرم)
- گوشت چرخکرده (۱۰۰۰گرم)
- استیک (۱۰۰۰گرم)

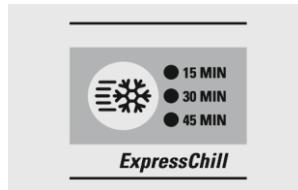

۱۵ دقیقه

- یک قوطی نوشابه (۳۳۵ میلی لیتری)
- دو باکس کوچک آبمیوه (هر کدام ۲۴۰-۱۷۰گرم)


۳۰ دقیقه

- دو تا چهار قوطی نوشابه (۳۳۵ میلی لیتری)
- ۴ تا ۶ باکس کوچک آبمیوه (هر کدام ۲۴۰-۱۷۰گرم)
- دو عدد بطری پلاستیکی نوشابه (۵۹۰ میلی لیتری)

۳ عدد آبمیوه پاکتی

۴۵ دقیقه

- ۲ لیتر نوشابه
- ۱.۹ لیتر آبمیوه
- یک بسته زله

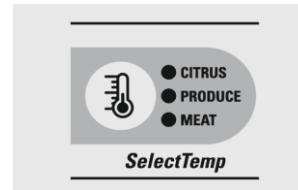

تنظیم برای مرکبات ۶°C

- پرتقال، لیمو، نارنگی، آناناس و طالبی
- حبوبات، خیار، گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان

تنظیم برای فرآورده‌های زراعی ۱°C

- توت فرنگی، تمشک، ذغال اخته، شاتوت، انگور و ...
- کیوی، سیب، گلابی، شلیل، آلو و ...
- مارچویه، بروکلی، ذرت، فارچ، چغندر، پیاز، سبزیجات و ...

تنظیم برای گوشت -۱°C

- گوشت خام، ماهی و مرغ



چگونه از قفسه نوشیدنی ها استفاده کنید: (فقط در مدل های LCD دار)


برخی از مدل های دارای CustomCool، خصوصیتی به نام قفسه نوشیدنی (Beverage Center) دارند. این قفسه طوری طراحی شده است که نوشیدنی ها را در سرددترین قسمت یخچال نگهداری کند. اگر نوشیدنی های خیلی خنک و در دسترس دوست دارید از این قفسه استفاده نمائید.

Home > Option > Refrigerator Options > Beverage Center

دسترسی از طریق:

فعال کردن: بوسیله فشردن دکمه ON


غیر فعال کردن: بوسیله فشردن دکمه OFF

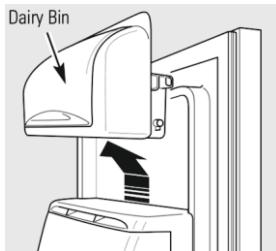

چگونه قفسه نوشیدنی را خارج و دوباره جاگذاری کنیم: (فقط در مدل های LCD دار)


برای خارج کردن:

- ۱- ابتدا قسمت جاکره ای را خارج کنید، قسمت زیر جاکره ای را نگه داشته و مستقیماً به سمت بالا حرکت دهید و سپس آن را خارج کنید.
- ۲- کناره های چپ و راست مرکزی آن را گرفته مستقیماً به سمت بالا حرکت دهید و آن را خارج کنید.
- ۳- مبدل را در جای خود باقی بگذارید.

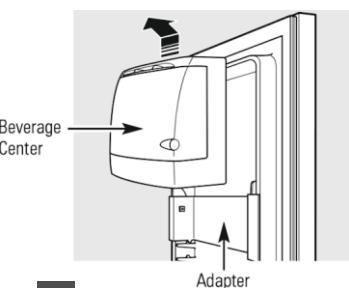

برای جاگذاری:

- ۱- قسمت پشتی مخزن نوشیدنی در قاب نگهدارنده مبدل قرار دهید، سپس آن را به سمت پائین هل داده و در جای خود چفت کنید.
- ۲- قسمت جاکره ای را به جای خود بازگردانید.

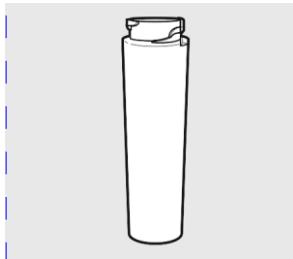

درباره فیلتر آب:

کارتريج فیلتر آب:


کارتريج فیلتر آب در قسمت فوقانی گوشه راست عقبی کابین يخچال قرار دارد.

چه زمانی فیلتر را تعویض نمائید:

در مدل های LCD دار:

یک صفحه جهت یادآوری زمان تعویض فیلتر آب روی صفحه نمایش ظاهر می گردد. البته شما به صورت دستی از طریق زیر نیز می توانید وضعیت فیلتر آب دستگاه خود را بررسی نمایید:

Home > Option > Dispensers Option > Reset Water Filter

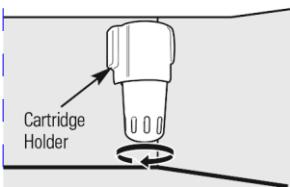

Place the top of the cartridge up inside the cartridge holder and slowly turn it to the right.

در مدل های بدون LCD:

یک چراغ شاخص تعویض کارتريج فیلتر آب روی صفحه دیسپنسر قرار دارد. وقتی این چراغ به رنگ نارنجی در می آید، به شما هشدار می دهد که به سرعت کارتريج فیلتر آب دستگاه خود را تعویض نمایید.

کارتريج فیلتر آب حتماً باید تعویض گردد وقتی که چراغ به رنگ قرمز در آمده باشد و یا اگر مقدار آب در دیسپنسر و یخساز کاهش پیدا نماید.

خارج کردن کارتريج فیلتر آب:

اگر شما می خواهید فیلتر آب را تعویض نمایید، ابتدا فیلتر قدیمی را به وسیله چرخاندن به آرامی به سمت چپ، آن را خارج نمائید. فیلتر را به سمت پائین نکشید. موقع تعویض ممکن است از محل کارتريج کمی آب بریزد.

نصب کردن کارتريج فیلتر آب:

- ۱- به شیارهای روی کارتريج نو توجه کنید و آنرا به شیارهای داخل نگهدارنده هدایت کنید.
- ۲- فلاش را روی کارتريج و نگهدارنده کارتريج تراز کنید. کارتريج نورا رو به بالا و داخل نگهدارنده قرار دهيد.
- ۳- به آرامی آن را به سمت راست بچرخانيد، تا زمانی که کارتريج فیلتر متوقف گردد. آن را خيلي سفت نکنيد.
- ۴- همانطور که کارتريج را می چرخانيد، به صورت خودکار در جایگاه خود قرار می گيرد. کارتريج در حدود نصف دور چرخش می کند.
- ۵- حدود ۵ دقيقه آب ديسپينسر را خارج کنيد و دور برزيزد تا سيسitem تميز و آب مناسب را در يافت کنيد.

مدل های LCD دار:

دکمه Filter Replaced را فشار دهيد تا دستگاه تعویض را تأیید نماید.

مدل های بدون LCD:

دکمه Set Features را آنقدر فشار دهيد تا Replace water filter روشن شود. Water filter is reset ON/OFF نمایان خواهد شد.

اذکر: کارتريج فیلتر آب تازه نصب شده به دليل وجود حباب های هوا ممکن است باعث فوران کردن آب از ديسپينسر شود.


بستن دربوش فیلتر:

در صورت نداشتن فیلتر جايگزين، شما باید دربوش فیلتر را بینديد. زيراکه بدون بستن دربوش و نبودن فیلتر، يخساز و ديسپينسر دستگاهتان کار نخواهد كرد.

فیلترهای جایگزین:


برای سفارش فیلتر اضافی از طریق info@ParsaService.ir یا با شماره تلفن +۰۹۸-۶۴-۲۱، تماس حاصل نمایید.

درباره درب های یخچال:

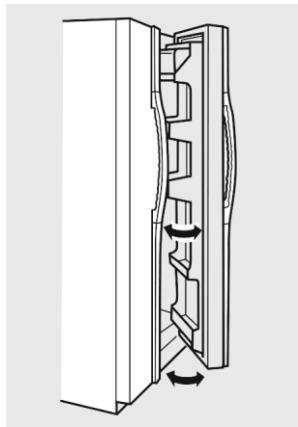

شما ممکن است تفاوت‌هایی را در استفاده از درب‌های دستگاه با دربهای دستگاه‌هایی که تا حال استفاده کرده‌اید، احساس کنید. خصوصیت ویژه بازکردن/بستن درب، این اطمینان را به شما می‌دهد که درب‌های دستگاه شما به هر طریق بسته و کابین یخچال با امنیت پوشیده می‌شود. وقتی درب را در حال باز کردن و یا بستن هستید، توجه شما به یک نقطه توقف جلب خواهد شد. اگر درب باز شده، بعد از این نقطه توقف باشد، بقیه درب تا آخر برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی باز خواهد شد. وقتی درب نیمه باز شده باشد (قبل از نقطه توقف)، درب بصورت اتوماتیک بسته خواهد شد. وقتی درب یخچال بواسطه پر بودن از مواد غذایی، سنگین باشد، شما احساس مقاومت کمتری در نقطه توقف خواهید داشت.


درباره طبقات و سبدها:

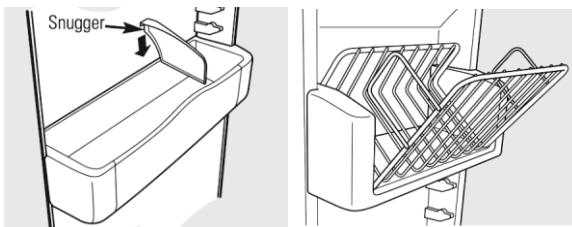

طبقات درب یخچال و طبقات کج شو درب فریزر: بیشتر طبقات درب یخچال و طبقات کج شو درب فریزر قابل تنظیم هستند. برای خارج کردن: جلوی طبقه را گرفته و به سمت بالا کشیده و سپس طبقه را بیرون آورید. امن‌کننده‌ها (Snugger)، به جلوگیری از ضربه خوردن و ریختن بسته‌های کوچک قرار داده شده در قفسه‌های درب یخچال، کمک می‌کنند. یک انگشت خود را روی هر یک از کناره‌های امن‌کننده نزدیک به پشت آن قرار دهید، آن را به سمت عقب و یا جلو تا رسیدن به اندازه دلخواه خود، حرکت دهید.


طبقات نشکن کشویی:

این برجستگی های موجود روی بدنه یخچال به شما اجازه می دهد تا بتوانید بسته های خود را پشت هم ذخیره کنید. این لبه مخصوص، طراحی شده تا از ریختن مایعات به طبقات پائین تر جلوگیری نماید.

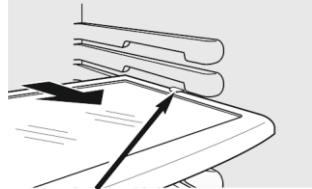


Press tab and pull shelf forward to remove

خارج کردن: طبقه را به سمت بیرون بکشید تا به انتهای برسد. سپس نوار جلوئی آب را به سمت پائین فشار دهید و آن را مستقیماً به سمت بیرون بکشید.

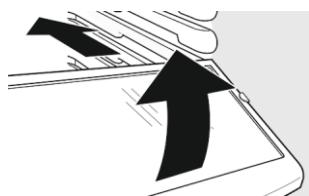



برای جایگزین کردن: طبقه را در امتداد لبه ها قرار دهید و آن را به سر جای خود هل دهید. طبقه می تواند کمی تغییر جا دهد وقتی درب روی ۹۰ درجه و یا بیشتر باز است.

برای جابجا کردن طبقه ها، طبقه را به سمت پشت و گوشه پائینی هل دهید. قبل از اینکه درب را ببندید مطمئن شوید که طبقه ها را تا انتهای هل داده اید.

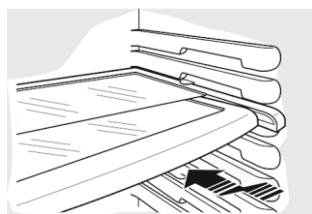

طبقه QuickSpace™:

این طبقه از وسط دو تکه شده و در زیر خود قرار می گیرد، این امر امکان قرار دادن اجسام بلند در طبقه زیرین را به شما می دهد. این طبقه نیز مانند طبقات نشکن کشویی قابلیت جابجا بی، خارج کردن و جاگذاری دوباره را دارد. البته این طبقه در همه مدلها وجود ندارد.

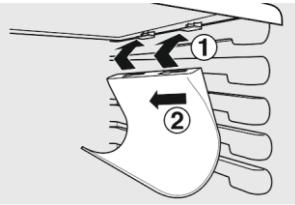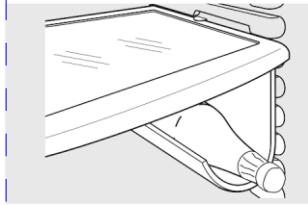

قفسه قابل جابجایی نوشابه:

این قفسه برای نگهداری یک شیشه نوشابه طراحی شده و قابل نصب بر روی هر طبقه کشویی می باشد.

برای نصب:

- ۱- شکاف روی قسمت بالایی طبقه را با زانده های زیرین طبقه کشویی که قصد نصب این ابزار را روی آن دارد، تنظیم کنید.

۲- قسمت بالای طبقه را گرفته و تا چفت شدن در جای خود، به سمت چپ حرکت دهید.

قفسه نوشابه روی درب یخچال: (در بعضی از مدلها)

این قفسه برای نگهداری ۵ نوشابه قوطی، طراحی شده و از کناره جاکره ای آویزان می باشد.

برای جدا کردن:

- ۱- قفسه را از نوشابه خالی کنید.

۲- قسمت زیرین جاکره ای را گرفته و کمی به جلو کشیده و مسقیم بالا برد و خارج نمایید.

۳- برای جدا کردن قفسه نوشابه از جاکره ای، مفتولهای کناره های قفسه نوشابه را از سوراخهای کناری جاکره ای بیرون بکشید.

برای جاکداری دوباره:

- ۱- مفتولهای کناره های قفسه را در سوراخهای کناره های جاکره ای قرار دهید.


۲- جاکره ای را طبق دستورات نصب مربوطه، در جایش قرار دهید.

درایا ره طبقات و سبدهای فریزر:

همه خصوصیت‌های در همه مدل‌ها وجود ندارند.

سبدهای عمیق فریزر:


برای خارج کردن، سبد را تا حد ممکن به سمت پشت فریزر هل دهید. آنرا به سمت پشت از شوند. کل سبد را به سمت بالا حرکت داده و بیرون بکشید. از تقسیم گننه‌های جدا کردن بسته های فریز شده استفاده کنید. در صورت وجود بسته بزرگ، آن را به گف سبد بخواهید.

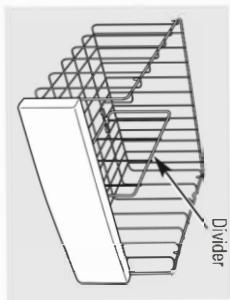

توجه: قبل از اینکه در بینچال را بیندید، مطمئن شوید همه سبدها را تا انتهای به عقب هل داده‌اید.

سبدهای فریزر:


برای خارج کردن، سبد را تا نقطه توقف بیرون بکشید. قسمت جلویی سبد را از نقطه توقف شده را کمی بلند کرده و سبد را بیرون بکشید.

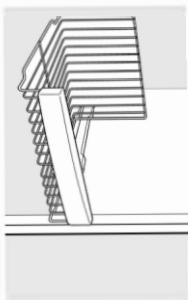

توجه: قبل از اینکه در بینچال را بیندید، مطمئن شوید همه طبقات کشویی را تا انتهای به عقب هل داده‌اید.

طبقات کشویی فریزر:

برای خارج کردن، طبقه را تا نقطه توقف بیرون بکشید. قسمت جلویی طبقه را از نقطه توقف شده را کمی بلند کرده و طبقه را بیرون بکشید.

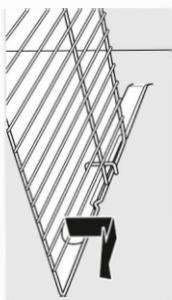


طبقات ثابت فریزر:

دو نوع طبقه ثابت فریزر وجود دارد.

برای خارج کردن این نوع طبقه:

۱- طبقه را از سمت چپ به بالا حرکت می دهیم.


۲- طبقه را به سمت بیرون می کشیم.

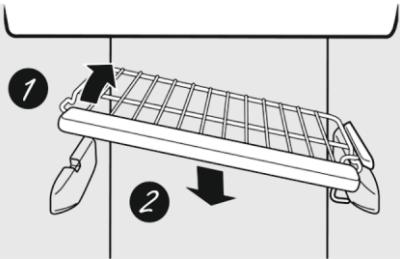

برای خارج کردن این نوع طبقه:

۱- سمت چپ طبقه را بالا ببرید و آن را به سمت چپ و به داخل مرکز ساپورتر طبقه هل دهید.

۲- قسمت راست طبقه را به سمت بالا و بیرون ساپورتر طبقه بچرخانید.

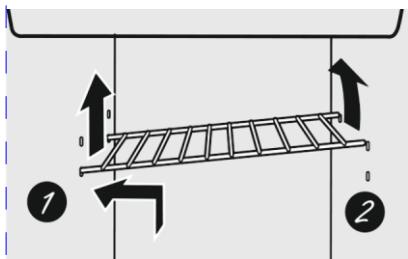

درباره کالیین فریزیر:

به طوری در فریزیر مواد را ذخیره کنید که حداقل ۱۵ میلی‌متر بین پشت مواد فریز شده و هر طبقه و یا سبد بالایی، قفساً باقی بماند. بسته‌ها مسکن است از طبقه‌ای که روی آن قرار دارند. جلوه بزنند ولی حاصل ۱۵ میلی‌متر با در فریزیر پایه فاصله داشته باشند.

غذاهایی که باید منجده شوند، نباید مستقیماً روی مواد منجده داخل فریزیر قرار گیرند.

اگر هر روز مجبور به اضافه کردن غذا برای منجده شدن به داخل فریزیر هستید، از مقدار مواد منجده شده قبلی کم کنید.

اگر مقدار زیادی غذا باید سریعاً منجده شود، دمای فریزیر را در سردترین حالت خود قرار دهد و پس از اینجعماً، دمای کالیین فریزیر را به دمای معمول برگردانید.

غذاهای در سه طبقه میانی فریزیر، با سرعت خلیپاً منجده شده و در طبقات در فریزیر دیگر متوجه شوند.

غذاهای منجده کارخانه‌ای را بیشتر از تاریخ مصرف درج شده توسط کارخانه بر روی جعبه، نگهداری نکنید.

اگر برق دستگاه شما قطع شد یا فریزیر نقص فنی پیدا کرد، تا حد امکان درب فریزیر را برای جلوگیری از آب شدن بچسبانید. کمتر باز و بسته‌های دیگر مجبور به این کرنشید.

در برق فریزیر را بیندید تا مواد منجده تا بیشتر حد امکان، حالت اولیه شان را حفظ نمایند.

طبقات بر روی درب فریزیر با علامت دوستیار مشخص شده‌اند که برای نگهداری مواد منجده کارخانه‌ای بهتر است استفاده گردد.


عملکرد فریزیر:

این بچال فریزیر دارای درجه چهار ستاره مسری ********* می‌باشد.

عملکرد فریزیر با درجه سانتیگراد ISO15502 استاندارد تعريف شده است.

و به طور خلاصه شر جدول رعایت می‌باشد:

عملکرد فریزیر:	علامت درجه بندی	داده مواد باگزاری شده (همی‌غذاها)
این بچال فریزیر دارای درجه چهار ستاره مسری ***** می‌باشد.	*****	پایین تراز ۶ درجه سانتیگراد
عملکرد فریزیر با درجه سانتیگراد ISO15502 استاندارد تعريف شده است.	****	پایین تراز ۱۲ درجه سانتیگراد
و به طور خلاصه شر جدول رعایت می‌باشد:	*** یا ****	پایین تراز ۱۸ درجه سانتیگراد

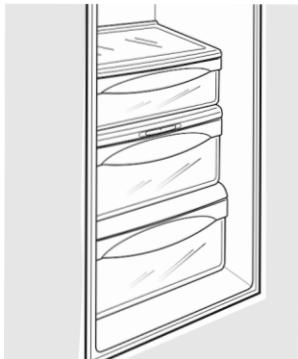

درباره کشو ها و محفظه ها :

همه خصوصیت ها در همه مدل ها وجود ندارند.

قفسه میوه و سبزیجات :

آب اضافی که ممکن است در زیر کشوی پایینی کابین بخچال جمع شود را باید خشک نمایید.

در بعضی از مدل ها، کشوی پایینی دارای یک صفحه پوشاننده می باشد که موقع بیرون کشیدن کشو به سمت عقب رفته و باعث دسترسی راحت شما به کل کشو می شود و وقتی کشو بسته می شود، این صفحه پوشاننده به سمت جلو آمده و در جای اصلی قرار می گیرد.

قفسه میوه و سبزیجات با قابلیت تنظیم رطوبت :

ولوم کنترل کشو را به سمت بکشید تا رطوبت بالایی که برای اکثر سبزیجات پیشنهاد می شود را مهیا نماید.


ولوم کنترل کشو را به سمت بکشید تا پایین ترین حد رطوبت را که برای اکثر میوه ها پیشنهاد می شود را مهیا نماید.

محفظه قابل تبدیل گوشت :

محفظه قابل تبدیل گوشت یک داکت هوا برای ورود هوای سرد از کابین فریزر برای گردش در داخل محفظه دارد.


کنترل دمای متغیر، گردش هوا از ClimateKeeper را تنظیم می کند.

ولوم تنظیم را روی (سردترین حالت) برای نگهداری از گوشت تازه تنظیم کنید.

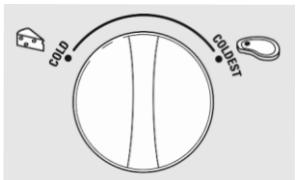

ولوم تنظیم را روی (حالت سرد) برای تبدیل دمای محفظه به دمای معمولی بخچال، و مهیا کردن یک فضای اضافی برای نگهداری از سبزیجات، که در

این حالت داکت ورودی هوای سرد از فریزر بسته می شود.

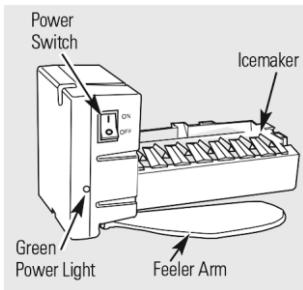

درباره یخساز اتوماتیک:

یک یخچال تازه نصب شده، ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای شروع به یخسازی زمان لازم دارد.

یخساز اتوماتیک:

یخساز در هر چرخه، ۷ قطعه یخ تولید خواهد کرد و در مدت زمان ۲۶ ساعت، حدوداً ۱۰۰ الی ۱۳۰ قطعه یخ، که به دمای کابین فریزر، دمای اتاق، تعداد باز و بسته شدن درب فریزر و شرایط دیگر استفاده بستگی دارد.

برای دسترسی به یخساز: طبقه بالای مخزن یخساز را بیرون بکشید. همیشه از جاگذاری طبقه مطمئن باشید. قبل از وصل شدن دستگاه به شیر آب، دکمه خاموش و روشن یخساز را در حالت OFF قرار دهید و پس از وصل دستگاه به شیر آب یخساز را ON کنید.

شما هر لحظه یک صدای وزوز از یخساز که از آب پر می شود، می شنوید. یخسازی با آب پر می شود که دمای آن به -۱۰- درجه سانتیگراد رسیده باشد. یخچالی که تازه نصب شده است ۱۲ تا ۲۴ ساعت زمان برای شروع به یخسازی نیاز دارد.

مطمئن شوید که چیزی مانع حرکت بازوی حسگر نشود. وقتی که مخزن یخساز تا سطح بازوی حسگر بر شده باشد، عملیات یخسازی متوقف خواهد شد. چسبیدن چند قطعه یخ به همدیگر یک موضوع عادی می باشد. اگر بخهای موجود بطور متناوب استفاده نشوند، رنگ آنها تیره شده و طعم کهنه‌گی گرفته و سایز آنها کوچکتر می شود.

اگر قطعات یخ گیر کرده باشند، چرا غ سبز شروع به چشمک زدن خواهد کرد. برای رفع این مشکل، مخزن یخساز را بیرون کشیده، دکمه روشن خاموش یخساز را در حالت OFF قرار داده، مخزن یخ را خالی کرده و دوباره یخساز را روشن کنید و مخزن را جای خود قرار دهید. این مسئله در حدود ۴۵ دقیقه عملیات یخسازی را به تأخیر خواهد انداخت.

تذکر: در خانه‌های با فشار آب کمتر حد معمول، شما صدای چرخه یخساز را چند بار برای ساخت یک سری (۷ عدد) یخ خواهید شنید.



اذکر مخصوص درباره مدل‌های دیسپنسر دار با : Climatekeeper

مدل‌های دیسپنسر دار دارای یک مخزن یخ قابل بیرون آوردن می‌باشند. مخزن می‌تواند مطابق شکل بیرون کشیده شود و تا زمانی که شما می‌خواهید یخ بردارید و یا کلید روشن خاموش یخ‌ساز را بزنید خود را نگه دارد. مطمئن شوید که قبل از بستن درب فریزر، مخزن را در جای خود قرار داده باشید.


برای دوباره ذخیره سازی یخ از مرحله مخزن خالی، مراحل زیر بیشنهاد می‌شود:

۱- ۱۲ ساعت بعد از اولین بسته یخ که وارد مخزن شد، ۳ تا ۴ قطعه یخ از دیسپنسر بگیرید.

۲- بعد از ۶ ساعت دیگر ۳ تا ۴ قطعه یخ دیگر از دیسپنسر بگیرید.

این مراحل باعث می‌شود که سطح یخ شما در کوتاه‌ترین زمان به سطح قبل از خالی کردن مخزن، برسد.


برای خارج کردن مخزن یخ: مخزن را بالا نگهدازید، سپس آن را به سمت جلو(بیرون) حرکت دهید تا زمانی که متوقف شود. آن را دوباره بالا ببرید و به سمت بیرون بکشید تا مخزن خارج شود.

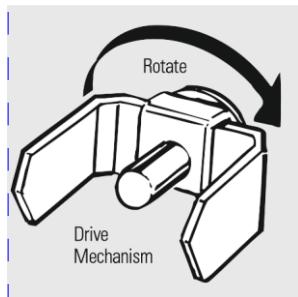

کلید پاور را در حالت OFF قرار دهید. قبل از اینکه بخواهید آن را خارج کنید.

زمانی که آن را جاگذاری می‌کنید، مطمئن شوید که آن را بطوط ثابت و محکم در جای خود قرار داده اید. اگر مخزن بطوط کامل عقب نرفته باشد، آن را خارج کنید و اهرم چرخاننده را ۱/۴ دور بچرخانید. سپس مخزن را دوباره به عقب هل دهید.

درباره دیسپنسر آب و یخ:

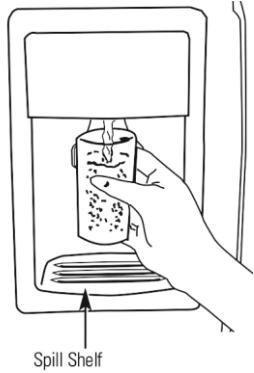

برای استفاده از دیسپنسر یکی از گزینه های Cubed (یخ قالبی)، Crashed (یخ خرد شده) و یا Water (آب) را انتخاب کنید.

لیوان را به آرامی به قسمت بالای پدال دیسپنسر فشار دهید. بر حذر باشید که آب ریخته شده در سینی زیر دیسپنسر خود بخود خالی نمی شود و آب آنرا مرتباً باید با دستمال، خشک نمایید.

اگر دیسپنسر یچجال تازه نصب شده شما آب نمی دهد، ممکن است در مجاري سیستم آبدھی، هوا وجود داشته باشد. برای رفع این مشکل، پدال دیسپنسر را در حدود ۲ دقیقه فشار دهید تا هوا موجود در لوله ها بیرون آمده و آب در سیستم به گردش درآید.

برای خارج کردن ناخالصی های موجود در سیستم آب رسانی دستگاه، حداکثر ۶ لیوان پر آب، از دیسپنسر خارج نمایید.

اخطار: هرگز انگشت خود و یا هرشی دیگری را داخل یخ خرد کن دستگاه وارد ننمایید.

قفل کردن دیسپنسر:

برای قفل کردن دیسپنسر و کنترل پنل، دکمه LOCK و یا LOCK CONTROLS را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و برای خارج کردن از حالت قفل، دوباره همان کلید را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

چراغ دیسپنسر:

دکمه LIGHT، برای روشن و خاموش کردن چراغ شب داخل دیسپنسر است. این چراغ بطور اتوماتیک وقتی پدال دیسپنسر فشار داده شد، روشن می شود. در بعضی از مدلها، وقتی چراغ دیسپنسر روشن نمی شود، باید یک لامپ ۶ وات ۱۲ ولت جایگزین لامپ خراب کرد. در مورد مدلهای LED باید با دفتر خدمات پارسا سرویس با شماره ۰۲۱-۶۴۰۹۸ تماس حاصل فرمایید.

آلام درب:



از آلام درب برای ایجاد صدایی برای هشدار، موقعی که درب یخچال و یا فریزر بیشتر ۳ دقیقه باز بماند استفاده می‌کنید. این صدا با بستن درب قطع خواهد شد.
در مدل‌های LCD، پنجره‌ای روی صفحه نمایش نمایان می‌شود، که با لمس کردن آن صدا قطع خواهد شد.
در مدل‌های LCD دار، برای فعال یا غیر فعال کردن آلام درب، با لمس کردن ON و یا OFF از طریق زیر عمل می‌کنید:

Home > Options > Information and Settings > Settings > Door Alarm

در مدل‌های بدون LCD، با یکبار فشردن دکمه Set Features چراغ Door Alarm شروع به چشمک‌زن خواهد کرد که با فشردن ON/OFF چراغ روشن خواهد ماند و آلام درب فعال خواهد شد که با فشردن دوباره دکمه ON/OFF این خصوصیت غیرفعال خواهد گردید.

یخسازی سریع:



اگر شما نیاز به یخسازی سریع دارید، از این خصوصیت استفاده نمایید. زمانی که این خصوصیت روشن است، فن فریزر تا ۴۸ ساعت بطور مداوم کار می‌کند و یا تا زمانی که شما این خصوصیت را خاموش نمایید. در طول این مدت یخسازی دستگاه شما ۴۰٪ افزایش پیدا خواهد کرد.
در مدل‌های LCD دار، برای فعال یا غیر فعال یخسازی سریع، با لمس کردن ON و یا OFF از طریق زیر عمل می‌کنید:

Home > Options > Freezer Options > Quick Ice

در مدل‌های بدون LCD، با دوبار فشردن دکمه Set Features چراغ Quick Ice شروع به چشمک‌زن خواهد کرد که با فشردن ON/OFF چراغ روشن خواهد ماند و یخسازی سریع فعال خواهد شد که با فشردن دوباره دکمه ON/OFF این خصوصیت غیرفعال خواهد گردید.

Precise Fill (پر کردن دقیق): در بعضی از مدلها

این دیسپنسر آب دستگاه شما مجهر به خصوصیتی بنام Precise Fill می باشد. این خصوصیت به شما این امکان را می دهد که یک مقدار دقیقی (فنجان یا اونس) آب از دیسپنسر دریافت نمایید. در مدل‌های LCD با مقادیر پیمانه و لیتر نیز امکان پذیر است.

در مدل‌های LCD دار، دسترسی از طریق Home > Options > Dispenser Options > Precise Fill > Set Amount امکان پذیر خواهد بود و برای فعال کردن و انتخاب مقدار دلخواه از کلیدهای بالا و پایین و انتخاب واحدهای بیشتر مانند فنجان، اونس، پیمانه و لیتر، استفاده نمایید.

در مدل‌های بدون LCD، دکمه Precise Fill Cups/OZ را فشار دهید، چراغ دکمه آب روشن و چراغهای دکمه‌های بیخ قابلی و یخ خرد شده در صورت روشن بودن خاموش خواهد شد، آخرین واحد استفاده شده نمایان خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر واحد از فنجان به اونس، کلید Precise Fill را دوبار فشار دهید.

اگر شما واحد اونس را انتخاب کردید با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، مقدار آب خود را بین اعداد ۲ تا ۹۹ انتخاب نمایید، در غیر اینصورت دستگاه بطور پیش فرض عدد ۸ را انتخاب می کند. و اگر شما واحد فنجان را انتخاب کردید، با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، مقدار آب خود را از بین مقادیر ۱/۴، ۱/۳، ۲/۳، ۳/۴، ۱/۲، ۱/۱، ۳ فنجان و بالاترین مقدار یعنی ۹ ۳/۴ فنجان، انتخاب کنید، در غیر اینصورت دستگاه بطور پیش فرض مقدار یک فنجان را انتخاب می کند.

واقیعتهای مهم در مورد دیسپنسر دستگاه شما:

از جاهای دیگر و یا بجهای از مخزن بیرون برده شده را به مخزن یخ باز نگردانید، چون در اثر بهم چسبیدن ممکن است به خوبی قطعه قطعه نشده و خارج نشود.

از پر کردن زیاد لیوان با یخ و استفاده از لیوانهای باریک خودداری کنید. یخ های بیرون نیامده ممکن است در مجرای خروج یخ فشرده شده یا باعث بسته شدن درب خروجی یخ، در کanal یخ شود اگر این اتفاق افتاده باشد باید با یک قاشق چوبی به وسط کانال یخ ضربه بزنید.


نوشیدنی ها و غذا ها را برای سریعتر خنک شدن، نباید در مخزن یخ قرار دهید. وجود بسته های غذا و یا بطری های نوشیدنی ممکن است باعث سوراخ شدن مخزن یخ بر اثر فشردگی شود. برای جلوگیری از بیرون ریختن یخ ها در هنگام ریختن آن ها در لیوان، لیوان را نزدیک خروجی یخ و بطری که خروجی یخ را لمس نکند، نگه دارید.

تعدادی بخ خرد شده ممکن است حتی وقتی شما بخ قالبی انتخاب کرده اید از دیسپنسر خارج شود. این در اثر افتادن بخهای قالبی بطور تصادفی در خردکن بخ اتفاق می‌افتد.

ممکن است بعد خروج بخ خرد شده از خروجی دیسپنسر چند قطره‌ای آب نیز خارج شود.

برخی مواقع ممکن است یک برآمدگی از برف روی درب در کanal بخ به وجود آید. این شرایط طبیعی است و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که شما بخ خرد شده را مکرراً از بخساز گرفته باشید تکه برف نهایتاً تغیر خواهد شد.

نگهداری و تمیزکاری قسمت بیرونی بخچال:

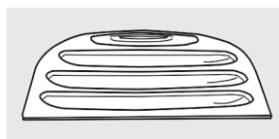

قسمت آب چکان دیسپنسر، در زیر مشک، باید با دستمال خشک شود. آب ریخته شده در این قسمت ممکن است به مرور زمان رسوب ایجاد نماید که با مقداری سرکه رقیق می‌توانید آن را تمیز نمایید. بدین ترتیب که سرکه رقیق شده را روی رسوبات ریخته و بعد خیس خوردن، به راحتی با آب تمیز می‌شوند.

پdal دیسپنسر، قبل از تمیز کردن این قسمت با فشردن کلید LOCK CONTROL و یا LOCK به مدت سه ثانیه، دیسپنسر را قفل نمایید و بعد با آب ولرم و جوش شیرین آنرا تمیز نمایید. بدین ترتیب که یک قاشق سوپخوری جوش شیرین را در ۱/۴ لیتر آب ولرم حل کرده و با دستمال به آرامی روی پdal بکشید و سپس با یک دستمال تمیز خشک نمایید.

دستگیره‌های درب، با یک پارچه مرطوب شده با گف تمیز کرده و سپس با پارچه تمیز و نرم آنرا خشک نمایید.

بدنه استیل ضدلک و دستگیره‌ها، (در بعضی از مدل‌ها) می‌تواند با مواد قابل دسترس برای استیل‌های ضدلک تمیز شود. اسپری پاک‌کننده استیل بهینه‌تر از هر چیز دیگری است. می‌توانید آنرا از نمایندگی‌های مجاز پارسا سرویس تهیه نمایید.

استفاده از واکس و پولیش‌های غیر مجاز برای تمیز کردن بدنه استیل دستگاه، توصیه نمی‌شود و در صورت استفاده و آسیب دیدگی، همه خسارت ناشی از آن به عده مصرف‌کننده خواهد بود.

تمیز نگه داشتن قسمت بیرونی دستگاه، با یک تکه پارچه مرطوب شده با مایع ظرفشویی و یا واکس مخصوص لوازم خانگی، بدنه دستگاه را تمیز کنید و سپس با یک تکه پارچه تمیز، نرم و خشک آنرا خشک نمایید.

بدنه را با دستمال و یا حوله و یا پارچه‌های لک دار و چرب تمیز ننمایید. چون بسmandهای روی بدنه به جای می‌گذارند که ممکن است باعث سائیدگی رنگ بدنه شوند. از پارچه‌های پشمی و بودرهای

شوینده و یا سفید کننده و یا هر نوع شوینده ای که دارای مواد سفید کننده باشند، استفاده نکنید. این مواد باعث رنگ رفتگی بدنه خواهند شد.

هشدار: در تمام مدت شستشوی بدنه بیرونی، از جاری شدن مواد شوینده به سمت دیسپنسر و قسمتهای الکترونیکی دستگاه، جداً پرهیز نمایید.

نگهداری و تمیز کاری قسمت داخلی یخچال:

برای کمک به از بین بردن بوی یخچال، یک بسته باز جوش شیرین در قسمت قفسه غذاهای تازه و یک بسته در کابین فریزر قرار دهید.

یخچال را قبل از تمیز کردن به برق نزنید.

اگر این کار عملی نیست، وقتی که می خواهید اطراف سویچ ها، چراغها و یا کنترل ها را تمیز کنید، آب اضافی اسفنج یا پارچه را با فشار و بیچاره خارج نمایید. برای تمیز کردن، از مخلوط ۱/۴ لیتر آب و یک قاشق چایخوری جوش شیرین استفاده نمایید. ترکیب این دو با هم باعث تمیز کاری و رفع بوی کابین می شود. سپس با آب خالص تمیز و کاملاً خشک نمایید.

از هیچ راه حل دیگری برای تمیز کاری، غیر از آنچه پیشنهاد شد استفاده نکنید، مخصوصاً استفاده از موادی که دارای عصاره مواد نفتی هستند که می توانند باعث آسیب رسانند به قسمتهای داخلی یخچال شوند.

از تمیز کردن کشو ها و طبقات شبشه ای سرد با آب گرم جداً پرهیز بگیرید، زیرا که اختلاف دمای زیاد ممکن است باعث ترک خودگی آنها گردد. هیچ کدام از قسمتهای پلاستیکی یخچال را در ماشین ظرفشویی نشویید.

شستن سینی خنک کننده در ظرفشویی ایرادی ندارد.

جگزداری و تعویض حباب لامپ:

کنترل کننده را در حالت OFF قرار دهید و دستگاه را از برق نکشید تا جریان برق از لامپها قطع نشود.

لامپ بالایی کابین یخچال:

۱- یخچال را از برق بکشدید.

۲- حبابها در قسمت بالایی کابین و داخل محافظه لامپ قرار دارند. در بعضی از مدلها یک پیچ در قسمت جلویی محافظه لامپ قرار دارد که باید باز شود

و در مدلهاهای دیگر این پیچ در قسمت پشت محافظه لامپ و در داخل یک جعبه قرار دارد.

۳- در بعضی از مدلها فقط کافیست زائد های کناری محافظه لامپ را به سمت داخل فشار داده و محافظه لامپ را بیرون کشید.

۴- بعد از جایگزین کردن حباب با یک لامپ یخچال که همانند قبل و یا با وات کمتر است، محافظه لامپ را به جای خود برگردانید و آن را بپیچانید (در بعضی از مدلها) وقتی محافظه لامپ را به جای خود برگردانید، مطمئن شوید که زائد های پشت محافظه لامپ درون گیره پشت لامپ جا بیفتند.

۵- یخچال را به برق بزنید.

لامپ پائینی کابین یخچال:



بن لامپها در بالای کشوی بالایی قرار گرفته اند.

۱- یخچال را از برق بکشدید.

۲- ولوم درجه قفسه گوشت را خارج کنید.

۳- محافظه لامپ را بالا بکشدید و خارج کنید.

۴- بعد از جایگزین کردن لامپ با یک لامپ مخصوص لوازم خانگی، که مانند لامپ قبلی و یا با وات کمتر است. محافظه لامپ را سر جایش بگذارید و دکمه

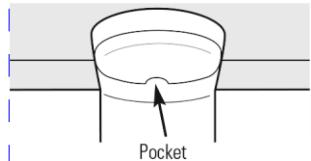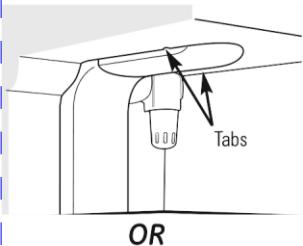


درجه قفسه‌گوشت را نیز به جای خود برگردانید.

۵- یخچال را به برق بزنید.

کابین فریزر:

۱- یخچال را از برق بکشید.

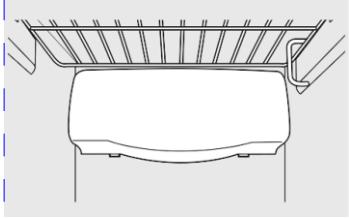

۲- قفسه‌ای که بالای محفظه لامپ است را خارج کنید (قفسه راحت‌تر خارج خواهد شد اگر اول آن را خالی کنید) در بعضی از مدلها، یک پیچ در بالای محفظه چراغ قرار دارد که باید خارج شود.

۳- برای خارج کردن محفظه لامپ، زائد های کناری را به سمت داخل فشار دهید، آن را بالا و به سمت بیرون بکشید.

۴- بعد از جایگزین کردن لامپ با یک لامپ مخصوص لوازم خانگی، که مانند لامپ قبلی و یا باوات کمتر است، وقتی که محفظه لامپ را سر جایش می‌گذارید، مطمئن شوید که زائد های بالای آن در محل خود قرار گرفته‌اند. پیچ را به جای خود برگردانید. (در بعضی از مدل‌ها)

۵- قفسه را دوباره در جای خود قرار دهید و یخچال را به برق بزنید.

لامپ دیسپنسر:


۱- یخچال را از برق بکشید.

۲- حباب چراغ روی دیسپنسر و زیر کنترل پنل قرار دارد. لامپ را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و خارج نمایید.

۳- لامپ را با یک لامپ مشابه از نظر اندازه و اوات جایگزین کنید.


۴- یخچال را به برق بزنید.

جاگذاری لامپ در مدلهای LED دار:

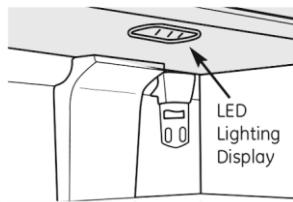

یک صفحه LED در قسمت بالا و کناره های بخش غذاهای تازه کابین یخچال و قسمت پشت و کناره های کابین فریزر بعضی از مدلها وجود دارد که برای تعویض آن با شماره ۰۲۱-۶۴۰۹۸ با دفتر مرکزی پارسا سرویس تماس حاصل نمایید.

تراز کردن دربهای یخچال:

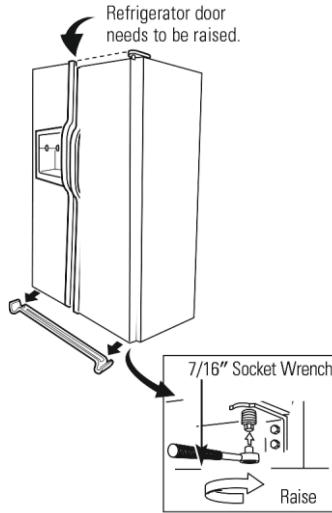

اگر دربهای دستگاه هم راستا نیستند، باید تنظیم شوند. برای این کار، از یک آچار ۶ و ۷ استفاده کنید، پین تنظیم درب را به سمت راست بچرخانید تا درب بالا بیاید، به سمت چپ بچرخانید، درب پائین تر می آید. (با یک سوراخ گیر نایلونی مقابله کنید) پین را بپوشانید، از چرخیدن پین ها بدون استفاده از آچار جلوگیری می کند) بعد از یک یا دو چرخش آچار، درب یخچال را باز و بسته کنید و تراز بالای درب را چک کنید.

صداهای طبیعی در هنگام عملکرد دستگاه:

صدای یخچالهای جدید با یخچالهای قدیمی تفاوت دارد.



یخچالهای مدرن جدید با خصوصیت‌های زیاد با تکنولوژی بالا تولید می‌شوند.

صداهایی که من می‌شنوم شما هم می‌شنوید؟ این صداها کاملاً طبیعی هستند.

■ کمپرسورهای با راندمان بالای جدید سریعتر و بیشتر از یخچالهای قدیمی شما کار می‌کنند و شما می‌توانید یک صدای اوج‌گرفتن و یک

صدای ضربان دار در موقع عملکرد یخچال بشنوید.

■ برخی موقع یخچال برای یک مدت اضافی کار می‌کند که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که درب یخچال بطور متناوب باز شده باشد که در اینصورت خصوصیت *FrostGuard* شروع بکار کرده و موجب این عمل می‌شود.

■ شما وقته درب یخچال بسته است. ممکن است یک صدایی مانند وووووش بشنوید. که این زمان تعديل فشار در یخچال اتفاق می‌افتد.

■ شما ممکن است صدای چرخش فن با سرعت بالا بشنوید. این زمانی رخ می‌دهد که شما یخچال را برای اولین بار به برق زده‌اید. درب یخچال بطور متناوب باز شود و یا زمانی که حجم زیادی غذا وارد کابین یخچال و یا فریزر کرده‌اید، فن‌ها با کارکردشان کمک به نگهداری دمای صحیح می‌نمایند.

■ و یا اگر هر کدام از درب‌ها بیشتر از ۳ دقیقه باز ماند فن‌ها برای خنک کردن حباب لامپها شروع بکار می‌کنند.

■ بمنظور ایجاد سرمای بهینه و ذخیره انرژی بیشتر، فن‌ها تغییر سرعت می‌دهند.

■ شما ممکن است بعد از انتخاب خصوصیت *CustomCool* صدای کارکرد فن‌ها بشنوید.

WHIR!



- شما ممکن است صدای ترک خوردن و ضربه زدن را وقتی که یخچال را برای اولین بار به برق وصل می کنید، بشنوید. این اتفاق زمانی که یخچال عمل خنک کردن را برای رسیدن به درجه انتخاب شده انجام می دهد نیز، رخ می دهد.

CLICKS, POPS, CRACKS and CHIRPS

- دمپرهای الکترونیکی با صدای تیک تیک باز و بسته می شوند و تا سرمای بھینه مورد نیاز را با حفظ انرژی تأمین کنند.
- کمپرسور موقع شروع بکار دباره، صدای تیک تیک و جیر خواهد داد.
- برد های فرمان الکترونیکی ممکن است باعث صدای تیک شوند وقتی که رله ها برای کنترل قسمتهای مختلف یخچال، فعال می شوند.
- انقباض و انبساط سیم پیچ خنک کننده در زمان دیفراست و پس از آن باعث ایجاد صدای ترک خورده و ضربه می شود.
- در مدل هایی که دارای سیستم یخساز می باشند، بعد از یک سری یخسازی، شما ممکن است صدای افتادن یخ در مخزن یخ را بشنوید.

WATER SOUNDS



- جریان گاز در سیستم خنک کننده ممکن است صدای شرشر شبیه صدای جوشیدن آب را بوجود آورد.
- چکیدن آب روی المنت دیفراست می تواند باعث صدای جلز و ولز و یا وزوز، در طول عمل دیفراست گردد.
- صدای چکیدن آب در زمان دیفراست، هنگامی که یخ ها از اوپرатор آب می شوند و روی صفحه خشک کن می ریزند، ممکن است بوجود آید.
- بستن محکم درب، ممکن است باعث ایجاد یک صدای شرشر به خاطر تعدیل فشار در یخچال باشد.

قبل از اینکه به خدمات زنگ بزنید:

رفع عیب بدون هزینه برای صرفه جوئی در وقت و پول، ابتدا جدول صفحات زیر را مرور کنید، ممکن است نیازی به تماس با خدمات پس از فروش نداشته باشد.

مشکل (ایراد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
یخچال کار نمی کند	یخچال در زمان دیفراست قرار دارد. یک یا هر دو کنترلر، خاموش هستند.	تا اتمام کار دیفراست، ۳۰ دقیقه صبر نمایید. کنترل کننده ها را روی تنظیمات دما قرار دهید. از وصل بودن صحیح دوشاخه برق مطمئن شوید. فیوز را تعویض کنید. یکبار یخچال را از برق کشیده و دوباره وصل نمایید.
لرزش های شدید دارد. (لرزش کم، طبیعی است)	دستگاه در حالت نمایشگاهی قرار دارد.	یکبار یخچال را از برق کشیده و دوباره وصل نمایید.
موتور مرتبأ برای مدت طولانی روشن و خاموش می شود. (مدلهای جدید با توجه به فضای بیشتر و فریزر های بزرگتر نیاز به زمان بیشتری برای عملکرد دارند. آنها اغلب خاموش و روشن می شوند تا بتوانند دما را در حد مطلوب نگه دارند.)	وقتی برای اولین بار است که یخچال به برق وصل شده است. اغلب زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی غذا به یخچال و یا فریزر اضافه شده است.	۲۴ ساعت به یخچال فرصت دهید تا سرمای خود را کامل کند. طبیعی است.
برفک یا بلورهای یخ روی بسته فریز شده، پدید آمده است. (برفک داخل بسته ها طبیعی است.)	در بیانیه ای از تولیدکننده مذکور شده است. به دفعات یا برای مدت طولانی درب دستگاه باز شده است.	چک کنید ببینید که بسته ها باعث باز ماندن درب نشده باشند. طبیعی است. کنترل کننده را چک کنید.

مشکل (ایجاد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
فریزر و یا یخچال خیلی گرم هستند.	تنظیم کننده دما را روی دمای سرد تنظیم نکرده اید. در هوای گرم به دفعات درب را باز کرده اید. درب باز مانده است.	تنظیم کننده را چک کنید. دما را روی یک درجه سرددتر قرار دهید. تنظیم کننده دما را چک کنید. بررسی کنید که بسته ها مانع بسته شدن درب فریزر نشوند.
دیواره بین یخچال و فریزر گرم است.	سیستم اتوماتیک حفظ انرژی، مایع گرم را در اطراف لبه های جلویی فریزر به گردش در آورده است.	این کار از چگالش هوای بیرون جلوگیری می کند.
یخساز اتوماتیک کار نمی کند.	کلید یخساز در حالت OFF است. تمامین کننده آب خاموش و یا اتصال آن قطع است. قسمت فریزر خیلی گرم است. انباشته شدن قطعات یخ در مخزن یخ باعث مسدود شدن یخساز شده است.	آن را بر روی حالت ON قرار دهید. قسمت اتصال آب را بررسی کنید. برای کامل خنک شدن یخچال، ۲۴ ساعت منتظر بمانید. قطعه های یخ را با دست میزان کنید.
مکرراً صدای ویز ویز شنیده می شود.	یخساز دستگاه روشن است ولی آب دستگاه وصل نیست. تمامین کننده آب خاموش و یا اتصال آن قطع است.	یخساز را خاموش نمایید. چون روشن ماندن یخساز بدون آب، به شیر برقی آسیب می رساند.
قطعات یخ کوچک و پوک هستند.	فیلتر آب مسدود شده است.	کارتريج فیلتر قبلی را با یک کارتريج جدید جایگزین نمایید.

مشکل (ایجاد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
قطعات یخ بو و مزه دارند.	مخزن یخ نیاز به تمیز کردن دارد. انتشار بوی غذا به یخ بو و طعم می دهد. داخل یخچال نیاز به تمیز کردن دارد.	مخزن را خالی کنید و بشوئید. قطعات کهنه یخ را دور بریزید. غذاها را به خوبی بسته بندی کنید. آن را به خوبی و با دققت تمیز کنید.
قطعات یخ به کندی ساخته می شوند.	درب باز مانده است. دمای روسیرمای کافی تنظیم نگردد.	چک کنید که بسته ها مانع بسته شدن درب نشوند. تنظیم کننده را چک کنید.
یخ ریز کار نمی کند.	یخساز خاموش و یا آب دستگاه قطع است. یک قطعه وارد راه خروج یخ شده و آن را مسدود کرده است. قطعات یخ به بازوی حسگر چسبیده و یخ زده اند. انباشته شدن غیر عادی قطعات یخ در مخزن. دیسپنسر قفل شده است.	آن را بررسی و وصل نمایید. هر چیزی که ممکن است باعث این انسداد شده باشد را خارج کنید. با دست آن را جدا کرده و دور بریزید. ممکن است فریزر خیلی گرم باشد. آن را روی دمای سردتر تنظیم کنید. دکمه Lock و یا Lock Control را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید.
آب، بو و طعم بد می دهد.	از دیسپنسر آب برای مدت زیادی استفاده نشده است.	به قدری از دیسپنسر آب بگیرید تا کاملاً آب مخزن عوض شود.
آب اولین لیوان گرم است.	زمانی که یخچال تازه نصب شده است، این امر طبیعی است. آب از دیسپنسر برای مدت زیادی گرفته نشده است. سیستم آب تازه پر شده است.	۲۴ ساعت به یخچال فرست دهید تا کاملاً خنک شود. به قدری از دیسپنسر آب بگیرید تا کاملاً آب مخزن عوض شود. چند ساعت به آب تازه پر شده فرست خنک شدن بدھید.

مشکل (ایجاد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
یخچال بو دارد.	بوی بد غذاها داخل یخچال بیچیده باشد. داخل یخچال نیاز به تمیز کردن دارد.	غذاهایی که بوی تند دارند به خوبی بسته بندی شوند. یک بسته باز جوش شیرین داخل یخچال قرار دهید، هر سه ماه آن را عوض کنید. آن را به خوبی و با دقت تمیز کنید.
دیسپنسر آب نمی دهد ولی یخساز کار می کند.	آب ذخیره شده بخ بسته است. دمای یخچال خیلی پایین است.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. دما را روی درجه گرتمتری قرار دهید.
دیسپنسر آب کار نمی کند.	تغذیه کننده آب خاموش است یا اتصالش قطع شده است. فیلتر آب مسدود شده است.	اتصال آب را چک کنید. کارتريج فیلتر آب را جایگزین کنید و یا فیلتر را برداشته و در یخ آن را مسدود کنید. برای حداقل دو دقیقه پدال دیسپنسر را فشار دهید. دکمه Lock و یا Lock Control را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید.
آب از دیسپنسر فوران می کند.	به تازگی فیلتر آب تعویض شده است.	حدود ۳ دقیقه از دیسپنسر آب بگیرید. (حدود یک و نیم گالن)
نه آب می دهد و نه قطعات بخ تولید می گردد.	یا شیر آب قطع شده و یا مسیر ورود آب مسدود شده است. فیلتر آب مسدود شده است. دیسپنسر قفل شده است.	به لوله کش زنگ بزنید. کارتريج فیلتر آب را جایگزین کنید و یا فیلتر را برداشته و در یخ آن را مسدود کنید. دکمه Lock و یا Lock Control را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید.

مشکل (ایجاد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
یخ Cubed انتخاب شده ولی یخ Crushed خارج می شود.	آخرین تنظیم روی Crushed بوده است.	مقداری بخ خردشده از قبل در مخزن باقی مانده، این امر طبیعی است.
اشعه قرمز رنگ (نارنجی) در فریزر دیده می شود.	المنت دیفراسیت روشن است.	این امر طبیعی است.
درب به خوبی بسته نمی شود.	واشر لو لای درب تاب برداشته است.	از یک ژل شامل مواد نفتی روی واشر بمالید. درب یکی از قفسه ها از جلو به درب یخچال فشار می آورد.
روی بخچال نم و رطوبت تشکیل می شود.	در دوره‌ی رطوبت بالا، طبیعی است.	روی آن را خشک نمایید.
آب روی کف آشپزخانه یا پائین بخچال می ریزد.	قطعات یخ در کanal خروجی جمع شده به هم چسبیده اند.	با یک قاشق چوبی به وسیط کanal ضربه بزنید.
یخچال بوق می زند (آلام می دهد)	درب باز است.	درب را بیندید.
یخچال اصلاً خاموش نمی کند ولی دما مطلوب است.	عمل دیفراسیت، کمپرسور را در طول باز بودن درب یخچال ۲ ساعت بسته نگه می دارد.	این امر طبیعی است. بخچال بعد از اینکه درب یخچال ۲ ساعت بسته ماند، خاموش می گردد.
گزینه های Temp و Beverage انتخاب شده ولی کار نمی کند.	دمای بخچال روی درجه گرم قرار دارد.	این امر طبیعی است. این امر به خاطر صرفه جویی و حفظ انرژی است، وقتي اين گزينهها انتخاب مي شوند ولی بخچال روی دمای بالا است، کار نمی کنند.
خاموش می شود.	Beverage Center بعد از ۶ ماه کارکرد متوالی، گزینه Beverage Center را فشار دهید تا دوباره شروع بکار نماید.	دکمه Beverage Center را فشار دهید تا دوباره شروع بکار نماید.

مشکل (ایجاد)	علت های ممکن	چه کاری باید انجام داد
رطوبت درون یخچال ایجاد می شود.	مکرراً و برای مدت های طولانی درب یخچال باز شده است. با توجه به رطوبت بالای درون یخچال، شما ممکن است تجربه دیدن رطوبت و یا مه را در یخچال پیدا کنید.	در قفسه نوشیدنی ها این امر طبیعی است. طبیعی است و با توجه به حجم غذاها و عوامل محیطی تغییر می کند. اگر مایلید آن را با یک حوله نازک خشک کنید.
چراغ داخلی روشن نمی شود.	برق وارد آن نمی شود و یا لامپ سوخته است.	فیوز و یا لامپ را عوض کنید.
هوای گرم از پایین یخچال خارج می شود.	هوای جریان یافته به وسیله موتور خنک کننده است. در فرآیند یخچال این امر طبیعی است که گرما از فضای پائین یخچال خارج شود.	
غذاها خنک نمی شوند.	بسته بندی نا مناسب. وزن نادرست انتخاب شده است. بسته ها حاوی مواد چربی دار زیادی است. از سینی خنک کننده استفاده نکرده اید.	زمان را افزایش دهید یا بسته ها را دوباره در یک پلاستیک قرار دهید. یک وزن بالاتر را انتخاب کنید. یک وزن بالاتر را انتخاب کنید. بسته ها را در سینی با فضای کافی بین بسته ها برای جریان بهینه هوا، قرار دهید.
دمای واقعی با دمای تنظیم شده یکی نیست.	دستگاه تازه به برق زده است. درب، برای مدت زیادی باز بوده است. غذاهای گرم به یخچال اضافه شده است. دستگاه در زمان دیفرانسیل قرار دارد.	۲۴ ساعت به سیستم اجازه دهید تا تنظیم شود. ۲۴ ساعت به سیستم اجازه دهید تا تنظیم شود. ۲۴ ساعت به سیستم اجازه دهید تا تنظیم شود. ۲۴ ساعت به سیستم اجازه دهید تا تنظیم شود.

لیست نمایندگان شهرستانها															
استان آذربایجان غربی															
ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	شیستر	آذریان	حاجب شیر	دادریان	کاشان	سپاهی بور	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف	
۱	ارومیه	مبینی فر	۰۴۴۱-۲۳۵۴۰۲۹	۱۷	حداد	رچم زاده	مراغه	کاشان	پورغلامی	۰۳۱-۵۵۴۴۷۸۶۵	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۲	ارومیه	گلستانی	۰۴۴۱-۲۷۸۲۹۲۲	۱۸	مرند	فرهودنبا	رچم زاده	کاشان	کامش	۰۳۱-۵۵۵۷۹۵۰۰-۵	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۳	ارومیه	قلیزاده	۰۴۴-۳۳۴۸۹۷۷۱	۱۹	مرند	صحبت زاده	صحبت زاده	اپلام	کلپاپگان	۰۳۱-۵۷۴۲۸۹۸۹	ردیف	استان اپلام	تلفن	ردیف	ردیف
۴	بوکان	عزیزی	۰۴۸۲-۶۲۶۱۷۲۰	۲۱	ملکان	عبدالله‌هی	عبدالله‌هی	شهرستان	نمایندگی	تلفن	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۵	خوی	لکی محله	۰۴۴-۳۶۳۵۶۲۰۸	۲۲	میانه	قره داغی	قره داغی	اپلام	مبارکی	۰۸۴-۳۳۳۶۳۱۶۲	ردیف	استان اپلام	تلفن	ردیف	ردیف
۶	سلماس	محمدزاده	۰۴۴۳-۵۲۳۱۲۱۵	۲۳	هادیشهر	جعفری	جعفری	تهران	استان تهران	تلفن	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۷	ماکو	اسدالله‌هی	۰۴۶۲-۲۲۴۷۱۸۰	۲۴	هشتزود	داودی	داودی	دماوند	میرزا علیخان	۷۶۵۰۰۹۴۹	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۸	میاندوآب	رفعتی	۰۴۸۱-۲۲۴۸۰۵۰	۲۵	استان اردبیل				احمدی	۷۶۴۰۲۹۹۱	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۹	نقده	مطلوبی	۰۴۴۳-۶۲۲۴۶۱۱	۲۶	استان اردبیل				حقاپقی	۶۵۲۲۷۷۱۵	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۰	آذرشهر	مدنی	۰۴۱۲-۲۲۳۸۸۲	۲۷	مشکین شهر	عباسپان	ابران زاده	کرج	پارسا البرز	۰۲۶-۳۴۴۹۶۴۷۹	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۱	اهر	دستمالچی	۰۴۲۶-۲۲۲۲۴۴	۲۸	استان اصفهان				درانی	۶۵۱۶۵۱۴۱	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۲	اپلچی	قهرمانی	۰۴۱۲-۳۳۲۲۲۴	۲۹	استان اصفهان				ورامین	۳۶۴۳۰۵۳۲	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۳	باهری	تبیریز	۰۴۱-۳۵۵۱۷۸۳۷	۳۰	اصفهان	طباطبایی	طباطبایی	بکلو	ورامین	۳۶۲۶۲۸۶۹	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۴	بنام	تبیریز	۰۴۱-۳۵۵۱۵۰۶۱	۳۱	خمین شهر	هوژاده	هوژاده	هشتگرد	اپنانلو	۰۲۶-۴۴۲۳۹۶۶	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف
۱۵	آهنگ ازایی	تسوچ	۰۴۷۲-۲۴۶۲۷۵۲	۳۲	شهرضا	زمانی	زمانی	چهارمحال و بختیاری	استان چهارمحال و بختیاری	۰۳۲۱-۲۲۰۶۱۹	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف

لیست نمایندگان شهرستانها

ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	استان خراسان شمالی	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	استان خراسان رضوی	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن
۴۵	شهرکرد	حیدری	۰۳۸۱-۲۲۹۹۴۹										
استان زنجان													
	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	استان خراسان جنوبی				
۴۶	بیرجند	حسینی	۰۵۶۱-۲۲۳۰۱۵۷										
استان سمنان													
	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	استان خوزستان				
۴۷	بردسكن	ظاهريان	۰۵۲۲-۷۲۲۳۸۴۲										
۴۸	آرپامنش	تايپايد	۰۵۱-۵۴۵۳۵۷۷۵										
۴۹	پروانه	ترتیب حیدریه	۰۵۱۵-۵۲۳۱۴۷۷										
۵۰	عليزاده	چنان	۰۵۸۲-۶۲۲۲۶۶۹										
۵۱	رادمنش	سيزوار	۰۵۷۱-۲۲۹۵۶۰										
۵۲	تمدن	کاشمر	۰۵۳۲-۸۲۲۳۸۵۵										
۵۳	نصبri	كتاباد	۰۵۳۳-۷۲۲۳۸۰۶										
۵۴	مشهد	زمانپان	۰۵۱-۳۷۲۴۲۴۱۱										
۵۵	مشهد	اخوي زاده	۰۵۱-۳۸۴۳۱۵۲۷										
۵۶	پاس طلاقi	پاس طلاقi	۰۵۱-۳۸۴۴۳۰۰										
۵۷	مشهد	اتحاد	۰۵۱-۳۷۶۴۴۰۵۳										
۵۸	پيشابور	ناصرi	۰۵۵۱-۲۲۲۱۹۹۶										

بیست نمایندگان شهرستانها

لیست نمایندگان شهرستانها											
ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	رددی	شیراز	رعدی	استان قزوین	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	ردیف	۸۵
۰۱۷-۳۴۴۳۲۹۱۲	محمد علاقی	بندترکمن	۱۰۹	۰۹۱۳۲۹۱۶۵۲۸	باقائی	رفسنجان	۹۶	۰۷۱-۳۲۲۳۳۸۱	ردیف	ردیف	
۰۱۷۴-۶۲۴۲۹۴۶	مرزعی	خان بیپین	۱۱۰	استان کردستان			استان قزوین			استان قزوین	
۰۱۷۴-۴۲۴۸۲۱۴	احمدی	کلاله	۱۱۱	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	۸۶
۰۱۷۱-۲۳۶۷۹۷۹	زینتی	گرگان	۱۱۲	۰۸۷۵-۴۲۲۰۰۳۱	احمدزاده	بانه	۹۷	۰۲۸۲-۲۸۲۴۷۰۵	سردهقان	آپک	
۰۱۷-۲۲۲۳۹۶۶۴	فریانی	گرگان	۱۱۳	۰۸۷۱-۳۲۲۵۱۰۸	فریدی	سنندج	۹۸	۰۲۸۲-۴۲۲۵۲۲۵	محجوی	بوپن زهرا	
۰۱۷-۳۴۳۴۶۴۷۱	طپاری	کردکوی	۱۱۴	۰۸۷۲-۵۲۴۴۸۹۴	ملکی	قروه	۹۹	۰۲۸۱-۳۳۳۲۷۱۰	حدیری	قزوین	
۰۱۷۲-۲۲۲۹۱۲۸	نیکپور	گنبدکاووس	۱۱۵	۰۸۷۲-۳۵۲۳۶۶۶	مطعی	کامپاران	۱۰۰	۰۲۸-۳۳۳۲۱۱۴۲	بیوک آقابی	قزوین	
استان گیلان				استان کرمانشاه				استان قم			
ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن	ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	ردیف
۰۱۸۲-۵۲۲۴۹۷۲	باذار	آستارا	۱۱۶	۰۸۳-۳۴۲۱۵۲۶۹	آقائی	کرمانشاه	۱۰۱	۰۲۵۳-۷۶۰۳۴۳۴	بخشنده	قم	۹۰
۰۱۴۲-۴۲۳۶۱۴۴	بردبار طاهری	آستانه اشرفیه	۱۱۷	۰۸۳۲-۶۲۳۱۴۱۲	باهر و پسی	جوانرود	۱۰۲	۰۲۵۳-۶۶۱۱۸۰	سعادت	قم	۹۱
۰۱۴۲-۷۲۲۴۹۹۵	حدیریان	املش	۱۱۸	۰۸۳۲-۶۲۲۲۵۱۲	زربان	جوانرود	۱۰۳	۰۲۵۳-۶۷۰۹۰۴۰	باقریان نیک	قم	۹۲
۰۱۳۱-۷۷۲۶۷۹۱	تلودت	انزلی	۱۱۹	۰۸۳۴-۲۲۲۵۴۶۰	فتحی	سریل ذهب	۱۰۴	۰۲۵۳-۷۷۰۶۹۶۵	کتابدار	قم	۹۳
۰۱۸۲-۴۲۲۶۸۲۱	عین الله	تالش	۱۲۰	۰۸۳۸-۴۲۳۳۱۸۸	پیشوائی	سنقر	۱۰۵	کپش			
۰۱۴۲-۶۴۲۴۱۱۵	هوشمند	چابکسر	۱۲۱	۰۸۳۵-۴۲۲۳۳۲۲	شریفی	قصرشیرین	۱۰۶	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف
۰۱۳۱-۲۲۳۵۱۵۵	ضمیری	رشت	۱۲۲	۰۸۳۲-۳۲۲۰۹۹۸	اسعدی	هرسین	۱۰۷	۰۹۱۲-۱۴۰۴۸۶۹	ساعی	کپش	۹۴
۰۱۲-۳۳۱۲۵۵۶۹	بلکل	رشت	۱۲۳	استان گلستان			استان کرمان			استان کرمان	
۰۱۴۲-۶۲۲۳۳۱۳	پورعزیزان	رودسر	۱۲۴	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف
۰۱۲۲-۴۳۶۱۲۸۴	حسنی	کوچ اصفهان	۱۲۵	۰۱۷۴-۶۷۳۹۳۷۰	تنها	آزادشهر	۱۰۸	۰۳۴۱-۲۷۱۱۴۹۶	زارعی	کرمان	۹۵

لیست نمایندگان شهرستانها

۰۱۵۱-۳۲۴۳۱۰۵	پهراهی	ساری	۱۶۰	۰۱۱-۴۴۲۲۳۳۱۳	اصغریان	آمل	۱۴۱	۰۱۴۱-۲۲۲۰۰۷۰	شعبانی	لاهیجان	۱۲۶
۰۱۱۲-۵۶۵۱۹۵۵	نریمانی	فریدونکنار	۱۶۱	۰۱۲۱-۳۲۷۴۷۴۰	سید مهدوی	آمل	۱۴۲	۰۱۳-۴۲۲۲۷۶۰۱	بنی مهد	لاهیجان	۱۲۷
۰۱۱-۴۲۲۰۵۴۳۱	بزدانیان	قائمشهر	۱۶۲	۰۱۱۱-۳۲۳۵۷۹۶	شهرابی	بابل	۱۴۳	۰۱۳۲-۴۶۲۱۶۶۲	قدوسی	لشت نشا	۱۲۸
۰۱۱-۴۲۲۶۶۵۰۱-۵	داداشهی	قائمشهر	۱۶۳	۰۱۱۱-۲۲۲۵۸۹۷	سالاریان	بابل	۱۴۴	۰۱۴۲-۵۲۴۹۹۲۳	محمدی	لنگرود	۱۲۹
۰۱۹۲-۲۶۲۰۰۵۵	دلغان آذربی	کلاردشت	۱۶۴	۰۱۱-۳۲۳۳۰۰۳۰	رحیمی	بابل	۱۴۵	۰۱۸۲-۴۸۲۵۸۰۱	فتحی	ماسال	۱۳۰
۰۱۵۲-۶۲۲۲۷۹۳	خواجهی	گلوگاه	۱۶۵	۰۱۱۱-۲۲۵۲۶۷۷	کشکولی	بابل	۱۴۶	استان لرستان			
۰۱۲۲-۷۷۴۹۵۱۳	قاسمی	محمودآباد	۱۶۶	۰۱۱-۳۲۳۳۷۲۰۳	یعقوب زاده	بابل	۱۴۷	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف
۰۱۱۱-۳۴۷۴۷۴۰۰	معرفت پور	نکا	۱۶۷	۰۱۵۲-۵۲۲۷۸۲۰	ابراهیم زاده	پیشهر	۱۴۸	۰۶۶-۴۳۴۲۲۴۳۸	امانی	ازنا	۱۳۱
۰۱۹۲-۴۶۶۶۰۱	نیکزاد	نشتارود	۱۶۸	۰۱۵۲-۵۲۶۳۸۷	عرفانی	پیشهر	۱۴۹	۰۶۶-۵۲۲۷۵۴۷	خلعت پور	الشتر	۱۳۲
۰۱۱-۴۴۵۲۳۹۷	علیپور	نور	۱۶۹	۰۱۱۲-۵۳۵۰۱۵۷	ریبع پور	بهنیمیر	۱۵۰	۰۶۶-۲۲۳۱۳۵۵	صلواتی	المیگورز	۱۳۳
۰۱۱-۵۲۳۳۲۴۱۰	اسلامی	نوشهر	۱۷۰	۰۱۱۲-۵۳۵۰۴۶	آقامیری پور	بهنیمیر	۱۵۱	۰۶۶-۳۵۰۵۰۵۳	عباسی	بروجرد	۱۳۴
استان مرکزی				۰۱۱-۵۴۲۸۸۵۶	ایقائی	تنکابن	۱۵۲	۰۶۶-۴۲۲۴۰۴۲	شفیعی	پل دختر	۱۳۵
تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف	۰۱۲۴-۳۲۲۵۴۱۱	میرزا راده	جوبار	۱۵۳	۰۶۱-۳۲۲۶۳۵۱	حسینی	خرم آباد	۱۳۶
۰۸۶۳-۲۲۲۸۳۲	فرزانه	اراک	۱۷۱	۰۱۲۲-۵۲۲۸۱۹۹	پولادی	چمستان	۱۵۴	۰۶۶-۳۲۲۸۳۰	نوری	کوهشتر	۱۳۷
۰۸۶-۴۶۲۲۲۹۴۶	نیمه وری	خرمین	۱۷۲	۰۱۹۱-۲۲۲۴۰۲۶	رستمی	چالوس	۱۵۵	استان مازندران			
۰۸۶-۴۲۲۰۹۰۰	مرتضی	ساوه	۱۷۳	۰۱۹۲-۵۲۵۴۸۴۸	گل محمدی	رامسر	۱۵۶	تلفن	نام خانوادگی	شهرستان	ردیف
۰۸۶-۴۲۲۲۶۶۲	گوهری	محلات	۱۷۴	۰۱۱-۳۲۴۰۸۲۷۷	هدایتی	ساری	۱۵۷	۰۱۲۱-۳۲۹۲۷۰۷	آمل	کاظمیان	۱۳۸
۰۸۶-۳۲۳۳۹۵۹	نصیری	محلات	۱۷۵	۰۱۵۱-۳۲۶۸۱۱۲	غیاث نژاد	ساری	۱۵۸	۰۱۱-۴۴۲۵۸۴۴۰	حسینی	آمل	۱۳۹
استان هرمزگان				۰۱۵۱-۲۲۷۴۵۶۲	احمد معین	ساری	۱۵۹	۰۱۱-۴۴۲۶۵۲۰۹	جهانبخش	آمل	۱۴۰

لیست نمایندگان شهرستانها

ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن
۱۷۶	بندرعباس	نیکفر	۰۷۶۳-۲۲۲۴۴۲۱
استان همدان			
ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن
۱۷۷	اسدآباد	کوهی	۰۸۱۲-۳۲۲۵۰۱۶
۱۷۸	قروه	محمدی	۰۸۱۲-۶۵۶۲۷۷۷
۱۷۹	کبودراهنگ	شوندی	۰۸۱۲-۵۲۲۶۹۹۶
۱۸۰	ملایر	موسوی	۰۸۱-۳۲۲۶۷۸۸
۱۸۱	همدان	فتحی	۰۸۱-۳۸۳۵۱۶۱۰
۱۸۲	همدان	مرتضوی	۰۸۱-۳۲۵۲۵۸۳۴
استان بزد			
ردیف	شهرستان	نام خانوادگی	تلفن
۱۸۳	ابركوه	امیدی	۰۳۵۲-۶۸۲۵۸۹۰
۱۸۴	بزد	قرقچیان	۰۳۵-۳۸۲۷۷۲۴۵۰

یادداشت

یادداشت